




Handleiding USB Drivers Club Systeem Win 98 , Win Me Win 2000, WinXP, Win2003


Hoofdstuk 1.0	Drivers Benzing M1 installeren	
Hoofdstuk 1.1	Aansluiten van het Club Systeem en de computer met de USB Kabel	2
Hoofdstuk 1.2	Windows zoekt naar actuele en bijgewerkte software	2
Hoofdstuk 1.3	Met deze wizard kunt u software installeren	2
Hoofdstuk 1.4	Kies uw zoek- en installatie-opties	3
Hoofdstuk 1.5	Map Selecteren	3
Hoofdstuk 1.6	Kies uw zoek- en installatie-opties	4
Hoofdstuk 1.7	De wizard installeert de software	4
Hoofdstuk 1.8	Voltooien van de Drivers	4
Hoofdstuk 2.0	Drivers installeren USB Serial Port	
Hoofdstuk 2.1	Nieuwe hardware gevonden	5
Hoofdstuk 2.2	Windows zoekt naar actuele en bijgewerkte software	5
Hoofdstuk 2.3	Met deze wizard kunt u software installeren	5
Hoofdstuk 2.4	Kies uw zoek- en installatie-opties	6
Hoofdstuk 2.5	De wizard installeert de software	6
Hoofdstuk 2.6	Voltooien van de Serial Port	6
Hoofdstuk 3.0	Comport Zoeken in het configuratie scherm	
Hoofdstuk 3.1	Starten van het configuratiescherm	7
Hoofdstuk 3.2	open van het systeem	7
Hoofdstuk 3.3	Apparaatbeheer	7
Hoofdstuk 3.4	Poorten (COM & LPT)	8
Hoofdstuk 3.5	Port Settings	8
Hoofdstuk 3.6	Advanced Settings	9
Hoofdstuk 4.0	Autokon Instellen	
Hoofdstuk 4.1	Instellingen Autokon	10
Hoofdstuk 4.2	Testen Com Poorten	10
Hoofdstuk 4.3	Activeren van de Comport	10

Hoofdstuk 1.0

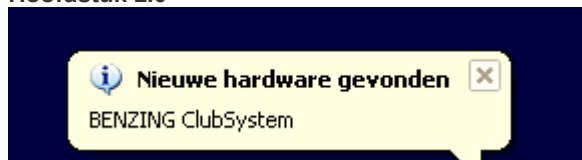


Hoofdstuk 1.1

Sluit de stroom aan op het clubsysteem en sluit daarna de USB kabel aan op het Club Systeem en de Computer
De Volgende Afbeelding verschijnt rechts onderaan op uw beeldscherm

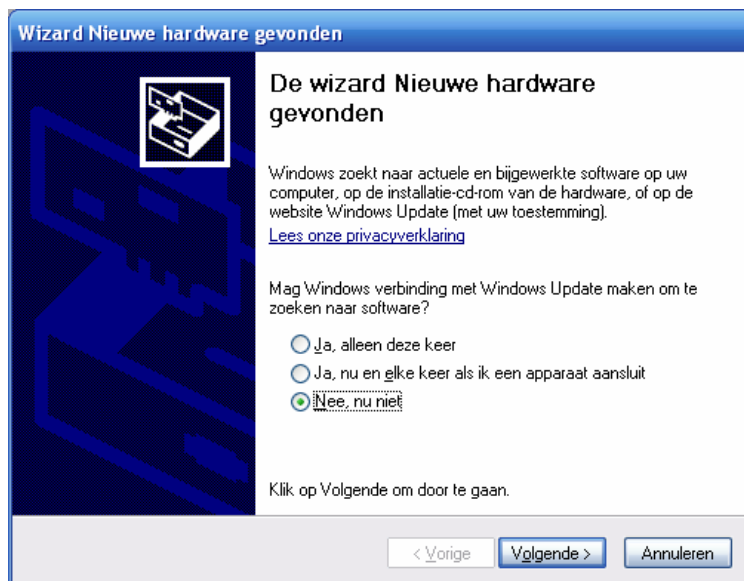


Hoofdstuk 1.2

Daarna volgt de volgende afbeelding klik nu op "Nee, nu niet" En klik op **Volgende**

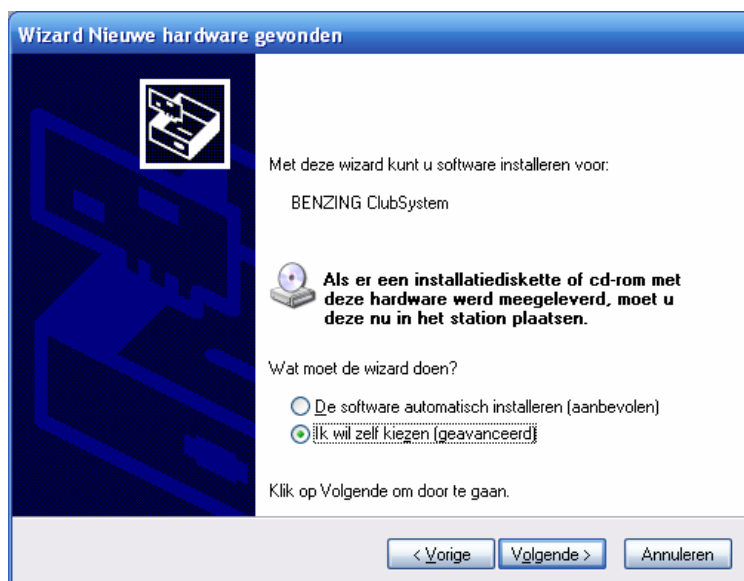

Hoofdstuk 1.3

Daarna volgt de volgende afbeelding klik nu op "Ik wil zelf kiezen (Geavanceerd) " En klik op **Volgende**

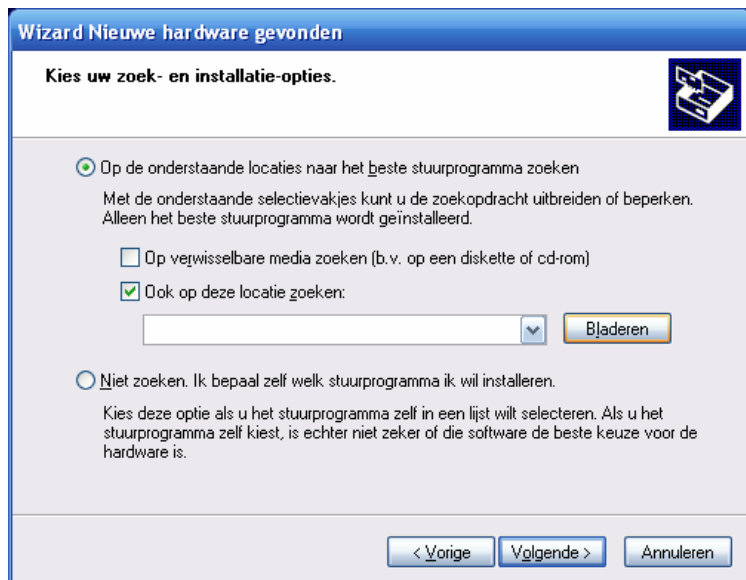

Hoofdstuk 1.4

Daarna volgt de volgende afbeelding klik nu op “Ook op deze locatie zoeken ” En klik Vervolgens op “Bladeren”



Hoofdstuk 1.5

Daarna volgt de volgende afbeelding:

Ga Nu naar de Hardschijf C:\


Vervolgens **Program Files**

Vervolgens **Benzing**

Vervolgens **USB Drivers**

Vervolgens **USB Driver Benzing Clusysteem Win_XP_2000_2003 (Of Uw Huidige windows Versie)**


En Klik vervolgens op **OK**

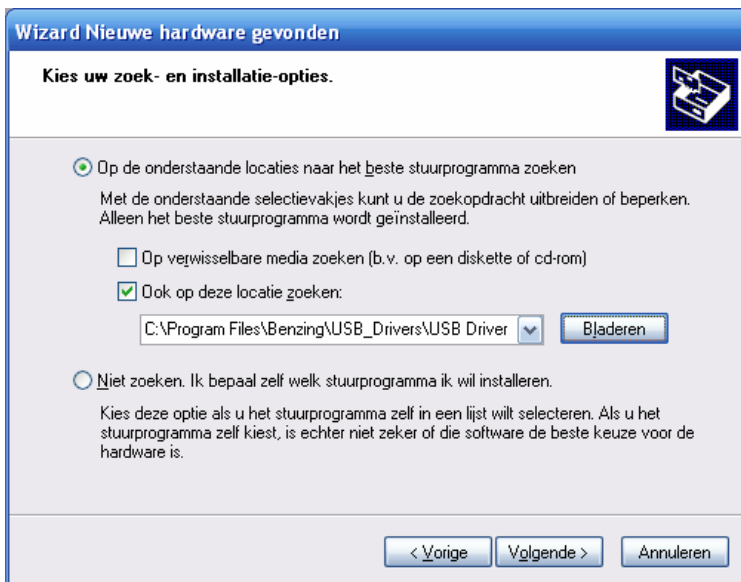

Hoofdstuk 1.6


Daarna volgt de volgende afbeelding: U ziet nu dat de locatie is ingevuld op:

C:\Program Files\Benzing\USB_Drivers\ USB Driver Benzing Clusysteem Win_XP_2000_2003 (Of Uw Huidige windows Versie)
En klik vervolgens op **Volgende**

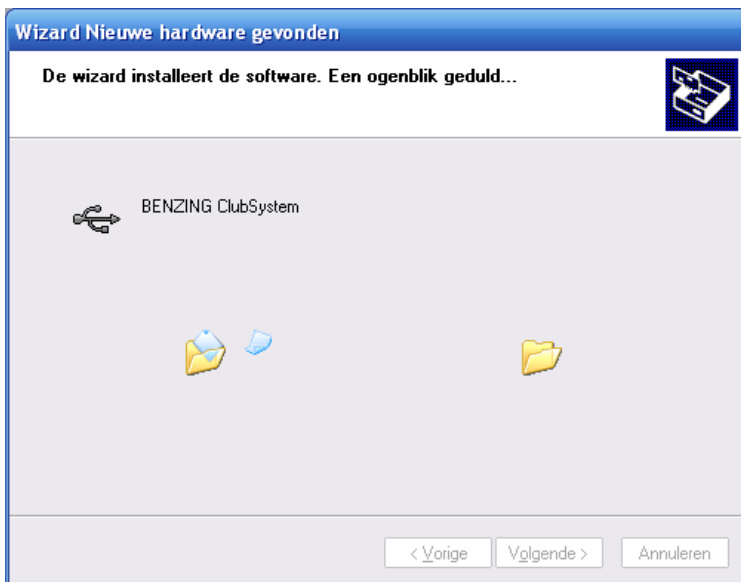

Hoofdstuk 1.7

Daarna volgt de volgende afbeelding: U ziet nu dat de Drivers worden geïnstalleerd

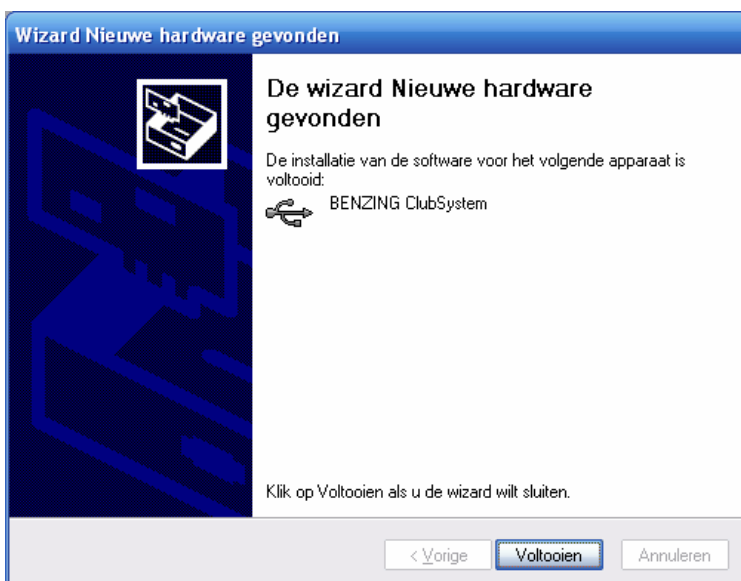

Hoofdstuk 1.8

Daarna volgt de volgende afbeelding: Klik nu op **Voltooien** en de drivers zijn geïnstalleerd

Hoofdstuk 2.0



Hoofdstuk 2.1

De Volgende Afbeelding verschijnt rechts onderaan op uw beeldscherm (Na Enkele secondes)




Hoofdstuk 2.2

Daarna volgt de volgende afbeelding klik nu op “Nee, nu niet” En klik op **Volgende**



Hoofdstuk 2.3

Daarna volgt de volgende afbeelding klik nu op “Ik wil zelf kiezen (Geavanceerd) ” En klik op **Volgende**

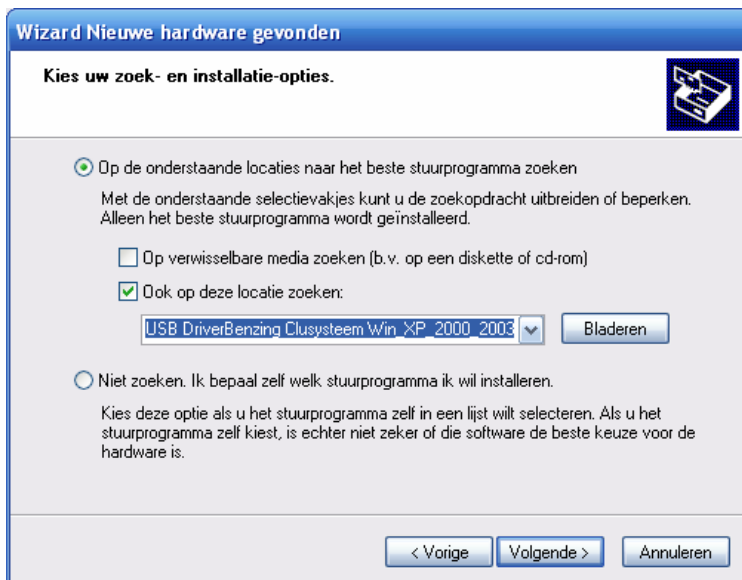

Hoofdstuk 2.4

Daarna volgt de volgende afbeelding klik nu op “**Ook op deze locatie zoeken**” En klik Vervolgens op “**Volgende**” Indien er geen Locatie ingevuld staat volgt u **Hoofdstuk 1.4 T/M Hoofdstuk 1.6**



Hoofdstuk 2.5


Daarna volgt de volgende afbeelding: U ziet nu dat de Drivers worden geïnstalleerd



Hoofdstuk 2.6

Daarna volgt de volgende afbeelding: Klik nu op **Voltooien** en de Drivers zijn geïnstalleerd

Hoofdstuk 3.0

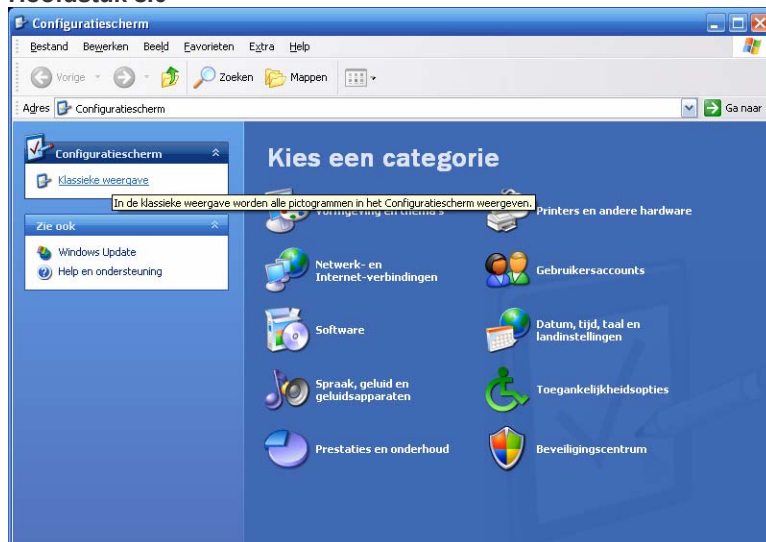


Hoofdstuk 3.1

Klik nu op start en klik op Instellingen en dan op configuratie scherm Klik Links boven aan op **Klassieke weergaven**



Hoofdstuk 3.2


Dubbel klik nu op **Systeem** (Zie Afbeelding)

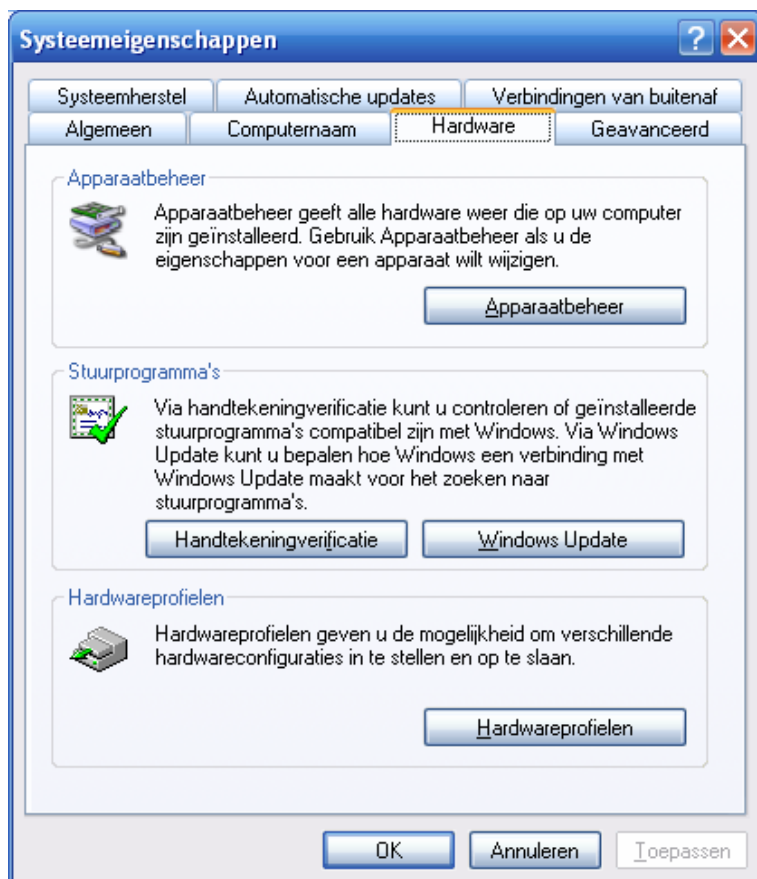

Hoofdstuk 3.3


Het volgende scherm verschijnt en klik op **"Tab Blad Hardware"**

Klik nu vervolgens op **Apparaatbeheer** en het volgende scherm komt naar voren

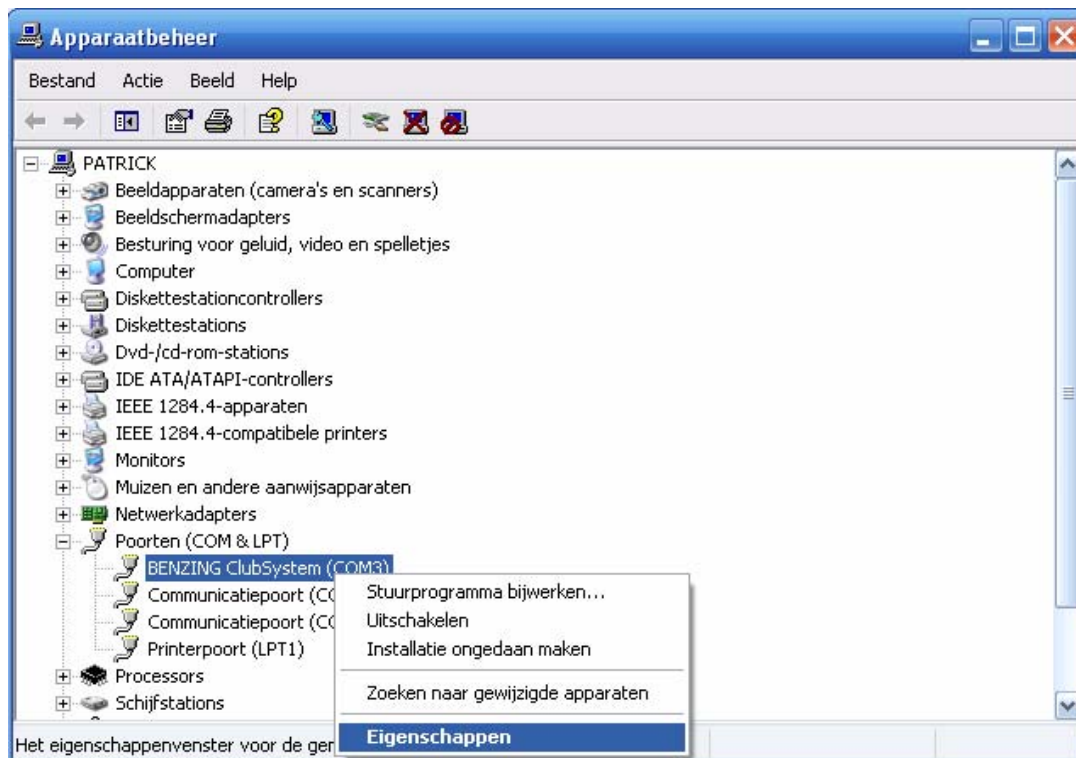

Hoofdstuk 3.4

Klik nu op het + Poorten en dan **rechtermuisknop** en dan op **eigenschappen**

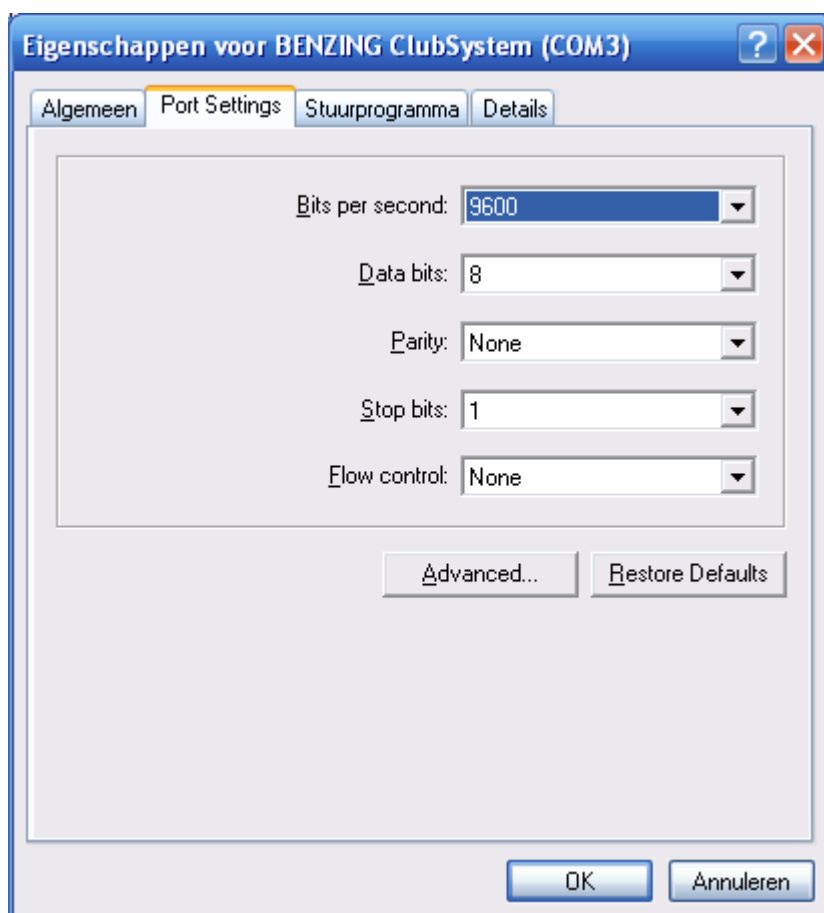

Hoofdstuk 3.5

Klik vervolgens op **Port Settings** de volgende afbeelding wordt getoond
En klik dan op **Advanced**

Advanced Settings for COM3

COM Port Number: COM3

OK
Cancel
Defaults

USB Transfer Sizes
Select lower settings to correct performance problems at low baud rates.
Select higher settings for faster performance.

Receive (Bytes): 4096
Transmit (Bytes): 4096

BM Options
Select lower settings to correct response problems.

Latency Timer (msec): 16

Timeouts

Minimum Read Timeout (msec): 0
Minimum Write Timeout (msec): 0

Miscellaneous Options

Serial Enumerator ☒
Serial Printer ☐
Cancel If Power Off ☐
Event On Surprise Removal ☐
Set RTS On Close ☐
Disable Modem Ctrl At Startup ☐


Hoofdstuk 3.6

Op het Bovenstaande scherm ziet u nu het compoort nummer wat het Club Systeem heeft toegewezen gekregen (Dit kan afwijken met uw systeem) Met het pull down menu'tje kunt u eventueel een andere compoort kiezen

Sluit Nu alle schermen weg met OK


Hoofdstuk 4.0

Start Nu **Autokon** op Of u rekken programma (Zie voor overige rekenprogramma's de handleiding van het desbetreffende programma)

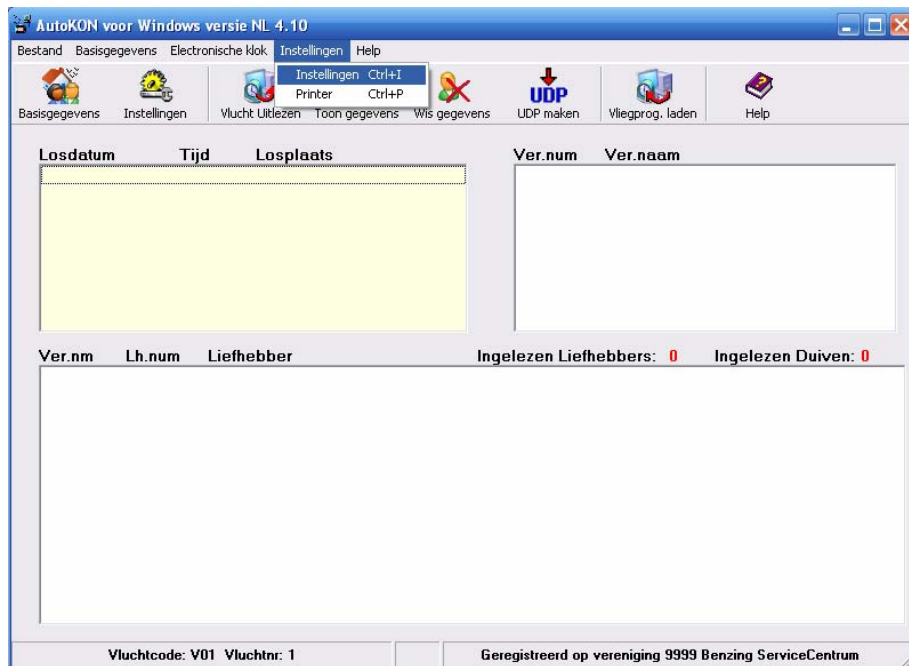

Hoofdstuk 4.1

Ga naar **instellingen** > **Instellingen**

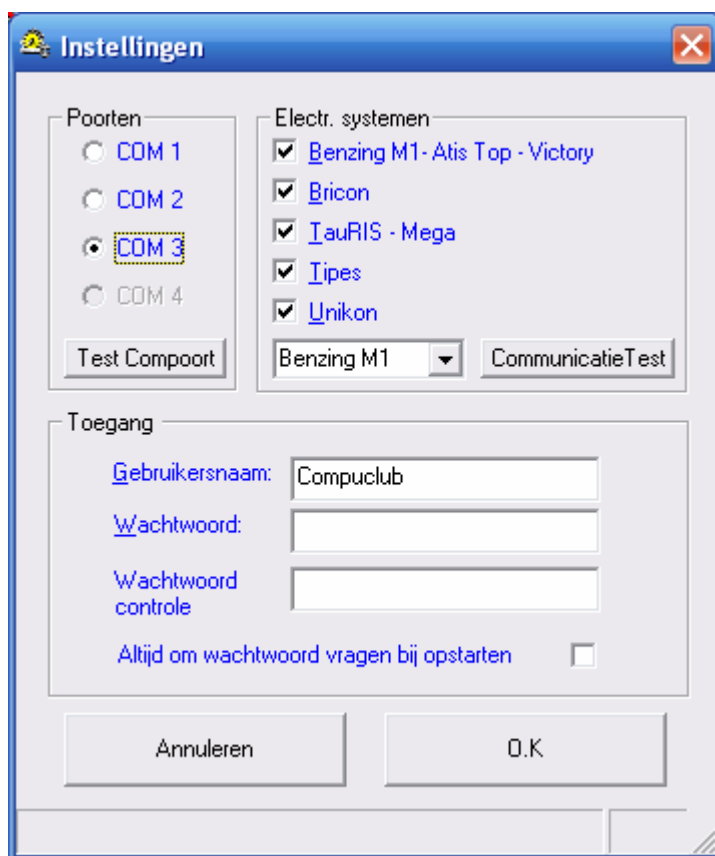

Hoofdstuk 4.2

Klik nu op **test Compoort** en u ziet dat COM3 er nu ook bij staat Of Het compoort nummer wat u bij hoofdstuk 3.6 heeft gezien Staat de Compoort er niet bij dan kunt u in hoofdstuk 3.6 een andere compoort toewijzen of neem contact op met Benzing of Compuclub voor hulp

Hoofdstuk 4.3

Vink nu **Com3** aan.

het Club Systeem is gereed voor gebruik Via de USB kabel en Autokon